

ACHTUNG: Schließen Sie die UVC LED an eine separate Zuleitung an!

VERBINDUNG MIT DEM WiFi SMART SWITCH



WiFi Smart Switch

Funkfernbedienung:

- Zum Programmieren 3 x WiFi Smart Switch-Lerntaste drücken
- RF LED leuchtet kurz rot auf
- Drücken Sie die gewünschte Taste der Funkfernbedienung
- Die LED des Empfängers blinkt 2 x rot
- Einstellung erfolgreich



Funkfernbedienung

Funktaster:

- WiFi Smart Switch-Lerntaste 3 x drücken
- RF LED leuchtet kurz rot auf
- Jetzt den Funktaster 1 x drücken
- Einstellung erfolgreich



Funktaster


Steuerung über App:

1. Beginnen Sie mit der App „Intelligent Life“.
2. Registrieren Sie Ihren Zugang für die App.
3. Wenn Sie bereits ein „Intelligent Life“-Konto haben, melden Sie sich einfach an.
4. Einschalten. Ein/Aus-Funktionsprinzip. Die angeschlossenen Geräte arbeiten/stoppen durch Ein-/Ausschalten des stromführenden Kabels.
5. Halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-LED schnell blinkt.
6. Rufen Sie die App auf und tippen Sie oben rechts auf der Seite auf „+“, um die Netzwerkverbindungsseite aufzurufen.
7. Es gibt zwei Netzwerkverbindungsmethoden (Normalmodus und AP-Modus). Der Normalmodus ist Standard. Benutzer können auf die obere rechte Ecke tippen, um die Verbindungsmethode in den AP-Modus zu schalten.
8. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe des Geräts schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde).
9. Wenn die Anzeigenlampe nicht schnell blinkt, tippen Sie auf „So stellen Sie die Anzeigelampe ein, dass sie schnell blinkt“, um die Betriebsprozesse anzuzeigen.
10. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
11. Benennen Sie Ihr Gerät
12. Das Gerät ist online.



FÜR
DECKENKASSETTEN

2 Aufkleber
Höhe UVC-Strahler anbringen

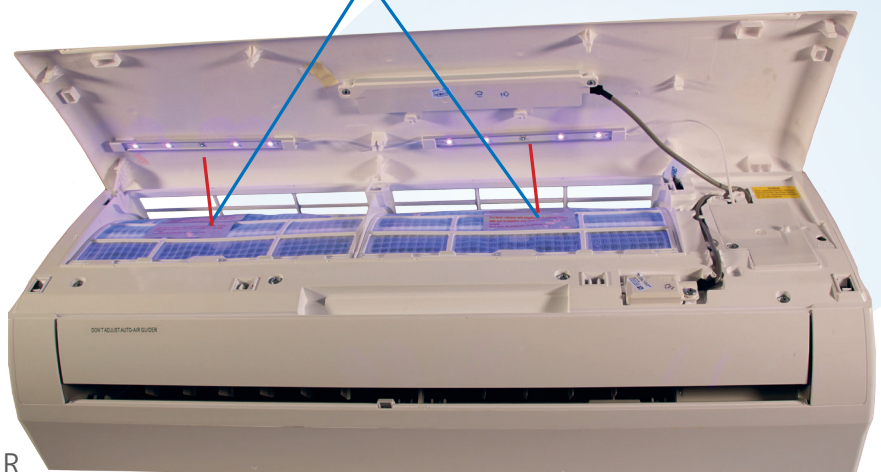

FÜR
WANDGERÄTE

ÜBERSICHT MÖGLICHER FEHLER

UVC LED LÄSST SICH NICHT MEHR EINSCHALTEN

FEHLER A: UVC LED ist nicht richtig adressiert.

Schritt 1

Knopf am Smart Switch 8 x drücken, sodass auch bei jedem Drücken die LED des Tasters leuchtet. Alle Adressen sind gelöscht.

WiFi Smart Switch



Schritt 2

Knopf 3 x drücken, sodass auch die LED jedes Mal leuchtet und danach eine Taste auf der Fernbedienung bzw. den Taster drücken. Nun ist die Fernbedienung adressiert.

FEHLER B: Switch-Knopf ist eingedrückt

Schritt 1

Das Gehäuse vom WiFi Smart Switch an den Verschraubungen öffnen und den Knopf wieder durch das vorhandene Loch stecken.

Schritt 2

Das Gehäuse vom WiFi Smart Switch wieder verschließen und verschrauben.

FEHLER C: Batterien sind leer

Schritt 1

Falls die LED am WiFi Smart Switch aufleuchtet, jedoch trotzdem keine Reaktion des Tasters festzustellen ist, prüfen Sie, ob die Batterie des Tasters noch ausreichend geladen ist.

Schritt 2

Falls nicht, wechseln Sie bitte die Batterie.



Funktaster

Aufkleber und
Kabelbinder

WiFi Smart Switch

Trafo

Funkfernbedienung